

カウンターモアイスタンドサークル 取扱説明書

CUMSC-A4B/CUMSC-A4W

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠ 注意



組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けサイン面とベース部は完全に固定する。

必ず実行

梱包内容

お届け時は、円い面板部分と重いウェイト部分を取り外した状態でお届けしています。ウェイト上部金物の角度調節ネジを一旦外して、面板の背面の四角い部分をウェイト上部金物に差し込み、再度角度調節ネジで固定し、接続して下さい。




モアイスタンド使用方法

角度の調節・展示角度の変更方法


こちらの商品はアクリル板(黒・白)・アクリル板透明(サイン展示面)とベース部を垂直にした状態で出荷致します。サイン展示面に傾斜角度をつける場合は、まず背面の角度調節ネジをゆるめてください。サイン展示面を展示したい角度にした後、ゆるめた角度調節ネジを締め込み固定してください。

ウェイト上部金物

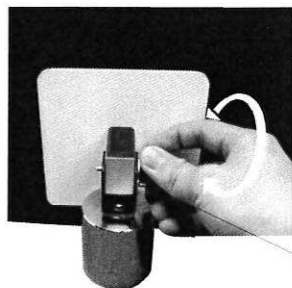

サイン展示面

角度調節ネジ

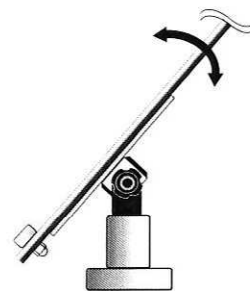

※調節ネジを締めこんだまま無理にサイン展示面を傾斜させないようにしてください。



※角度を調節する際、傾斜をつけすぎた場合転倒してしまう恐れがあります。

サインの交換方法

①四隅の化粧ビスを外し、透明アクリル板のみ、一旦取り外します。

②印刷物をアクリル板黒・白に仮止め
の形で貼り付ける。

③再びアクリル板透明を被せ、
化粧ビスで固定する。

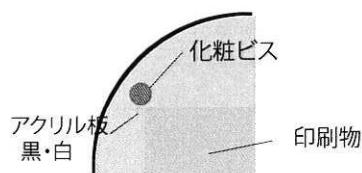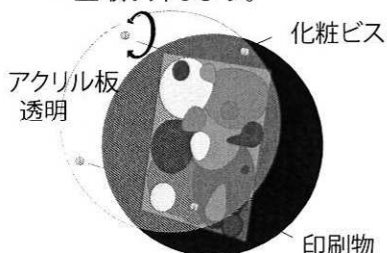

※化粧ビスをゆるめる際は、背面の袋ナットに手を添えてゆるめて下さい。

※出荷時はアクリル板両面に保護シートが貼ってあります、必ず保護シートを外しご使用下さい。